



**MOBIKA**

**EL-LV-002**

**LAVE-VAISSELLE**

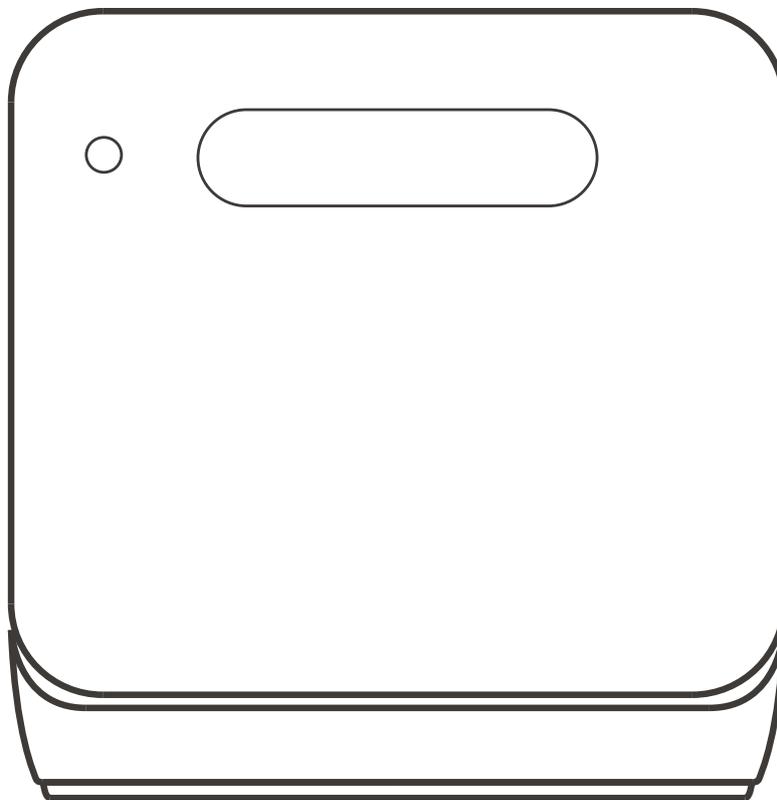

**MANUEL D'INSTRUCTIONS**

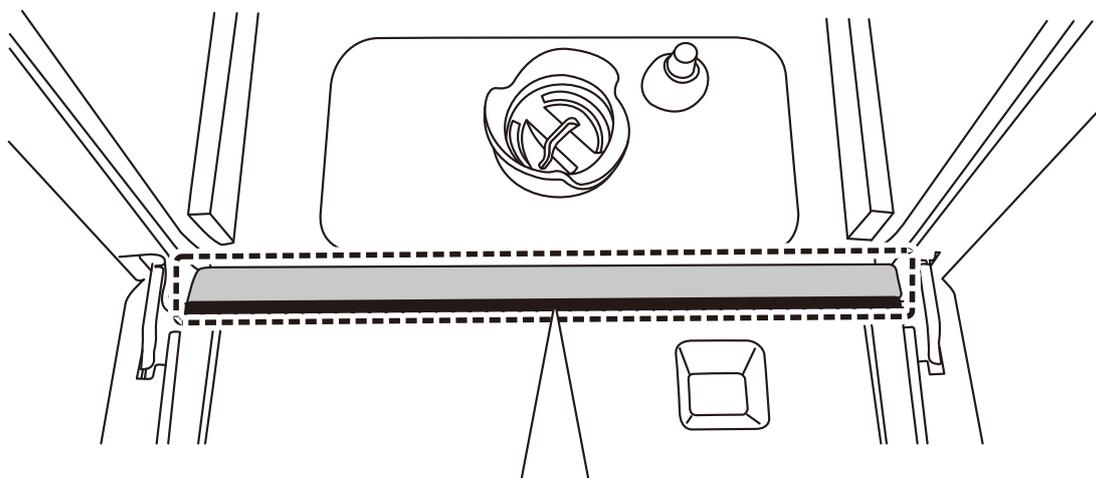

**Veillez frotter la zone tachée avant de commencer le programme.**  
**Please scrub the stained area before starting the program.**  
**Reinig het vervuilde gebied voordat u het programma start.**

## TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS .....	1
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ.....	3
PIÈCES ET ASSEMBLAGE.....	4
AVANT D'INSTALLER VOTRE LAVE-VAISSELLE.....	5
FONCTIONNEMENT.....	6
Chargement des paniers.....	8
Chargement du panier à couverts .....	8
Utilisation de l'adoucisseur d'eau .....	8
Remplissage du distributeur de détergent.....	10
Utilisation de détergent .....	11
Modifier le programme.....	12
NETTOYAGE ET ENTRETIEN .....	13
GUIDE DE DÉPANNAGE .....	14
FICHE PRODUIT .....	17
MISE AU REBUT.....	18

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET DE LES CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

- L'appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues tels que:
  - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - les fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En ce qui concerne la méthode et la fréquence du nettoyage, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 14-15.
- Il convient que la porte ne soit pas laissée en position ouverte dans la mesure où cela pourrait présenter un danger de basculement.
- MISE EN GARDE: Les couteaux et les autres ustensiles pointus doivent être placés dans le panier pointe vers le bas ou en position horizontale.
- Les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés; il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.
- Les informations sur la façon de charger le lave-vaisselle sont définies en pages 8 à la section "CHARGEMENT DES PANIERS".
- La pression maximale admissible pour l'arrivée d'eau est de 1 MPa.  
La pression minimale admissible pour l'arrivée d'eau est de 0,04 MPa.

- La fiche de prise de courant doit demeurer facilement accessible après l'installation de l'appareil.
- Le nombre maximal de couverts à laver par ce lave-vaisselle est de 2 couverts.





### INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Ce lave-vaisselle ne doit être utilisé que pour laver la vaisselle, les ustensiles de cuisine, les fruits et les biberons.
- Ne déconnectez jamais l'appareil du réseau électrique en tirant sur le câble d'alimentation, saisissez toujours la prise.
- Ne touchez jamais le lave-vaisselle lorsque vous êtes pieds nus ou que vous avez les mains ou les pieds mouillés.
- N'ouvrez pas la porte durant un cycle de lavage car de la vapeur et de l'eau chaude pourraient être éjectées du lave-vaisselle.
- Si vous souhaitez vous débarrasser d'un appareil en fin de vie comportant une serrure / un loquet sur la porte, veillez à ce que celui-ci soit désactivé afin d'éviter que des enfants ne se retrouvent enfermés à l'intérieur en jouant.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur la porte du lave-vaisselle et ne mettez aucun objet lourd sur la porte lorsqu'elle est ouverte; cela risquerait de déséquilibrer l'appareil.

# PIÈCES ET ASSEMBLAGE

Votre LAVE-VAISSELLE PORTATIF POUR LE COMPTOIR DE est entièrement assemblé. Avant d'utiliser, retirez tous les matériaux d'emballage de l'intérieur du lave-vaisselle. Vérifiez que le lave-vaisselle ne présente pas de dommages tels que des portes mal alignées ou tordues, des joints de porte et des surfaces d'étanchéité endommagés ou des charnières et des loquets desserrés et des bosselures à l'intérieur du lave-vaisselle ou sur la porte. En cas de dommage, NE PAS utiliser le lave-vaisselle. Renvoyez les articles endommagés au magasin où ils ont été achetés.

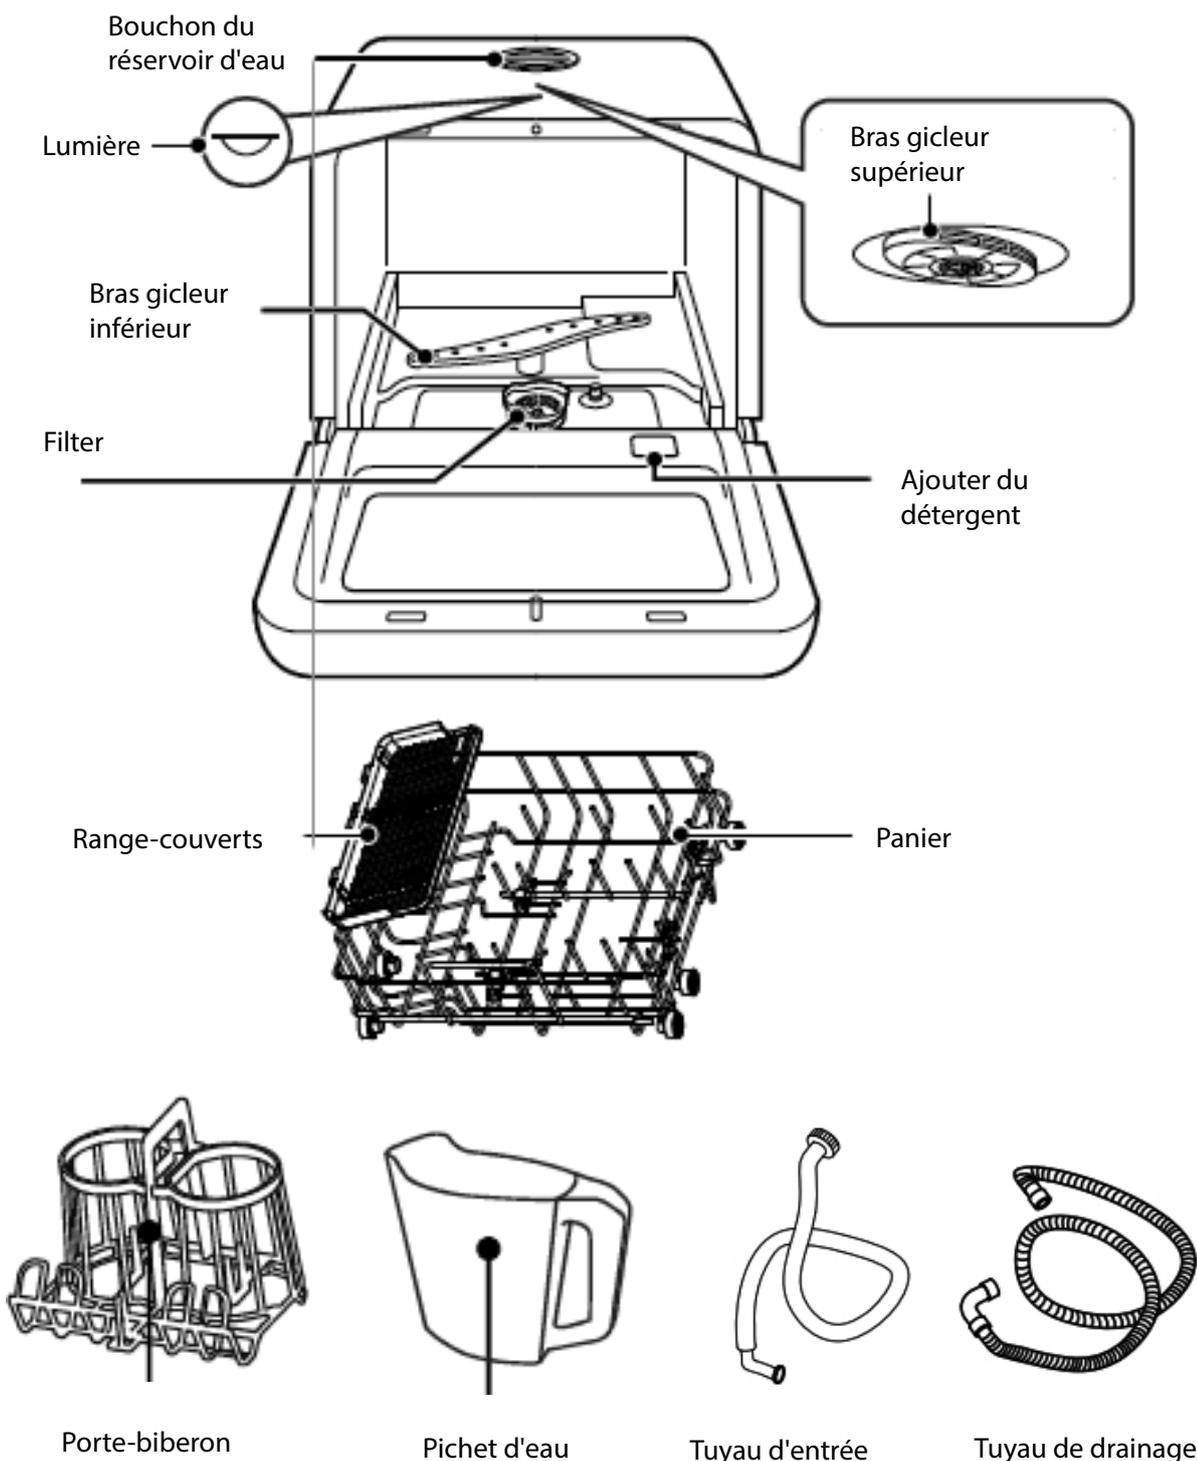

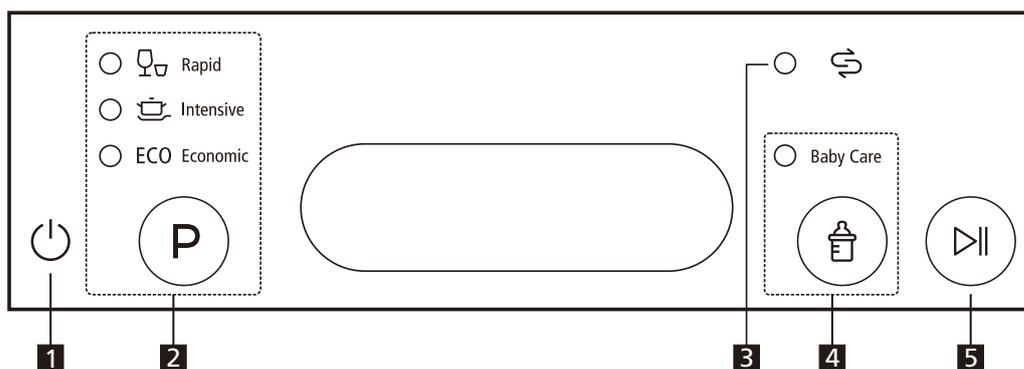

<b>1 Bouton marche /arrêt</b>	Appuyez ce bouton pour allumer le lave-vaisselle.
<b>2 Programme</b>	<p>Appuyez ce bouton pour choisir le programme</p> <p> <b>Rapide</b> Lavage rapide pour une vaisselle légèrement sale</p> <p> <b>Intensive</b> Pour les charges très sales, telles que les casseroles, assiettes, verres et casseroles sales.</p> <p><b>ECO ECO</b> Ce programme standard convient au lavage de vaisselle normalement sale. Il est le plus efficace pour ce type de vaisselle en termes de consommation d'eau et d'énergie.</p>
<b>3 Rajouter du sel</b>	Si l'indicateur «  » est allumé, cela signifie que le lave-vaisselle est à faible teneur en sel et doit être rempli.
<b>4 Soins bébé (avec ajout de vapeur)</b>	Libère de la vapeur à température élevée au cours des 5 premières minutes pour ramollir les taches sèches sur la vaisselle et facilite le lavage, ce qui convient au lavage des biberons.
<b>5 Bouton de démarrage/pause</b>	Appuyez sur ce bouton pour démarrer ou mettre en pause le lave-vaisselle.

## AVANT D'INSTALLER VOTRE LAVE-VAISSELLE

Avant de brancher le lave-vaisselle à la source d'alimentation, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre lave-vaisselle correspond à la tension de votre domicile. Cet appareil doit être relié à la terre. Le fabricant n'est pas responsable des dommages se produisant à cause de l'utilisation de l'appareil sans mise à la terre.

**AVERTISSEMENT :** Coupez l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation du lave-vaisselle.

### Branchement à l'arrivée d'eau

Branchez le tuyau d'arrivée d'eau froide sur un embout fileté de 19 mm (¾ pouce) et assurez-vous que le branchement est solidement serré en place. Si les tuyaux d'eau sont neufs ou s'ils n'ont pas été utilisés pendant une longue période, laissez l'eau couler pour vérifier que l'eau est propre



et sans impuretés. Cette précaution permet d'éviter le risque d'obstruction dans l'arrivée d'eau et les dégâts correspondants que cela pourrait causer à la machine.


**REMARQUE :** Si le tuyau fourni ne correspond pas à votre robinet, veuillez acheter un adaptateur approprié que vous pourrez vous procurer dans une quincaillerie spécialisée en articles de plomberie.

### Pression d'eau

Pour que l'appareil fonctionne parfaitement, la pression d'arrivée d'eau doit être comprise entre 0,04 MPa et 1MPa. L'alimentation en eau du lave-vaisselle est contrôlée par un "interrupteur de pression", donc si la pression du réseau d'eau domestique est basse, le temps de remplissage du lave-vaisselle sera accru ou le lave-vaisselle pourra ne pas fonctionner.

**AVERTISSEMENT :** Refermez le robinet après usage.

### Connexion des tuyaux de vidange

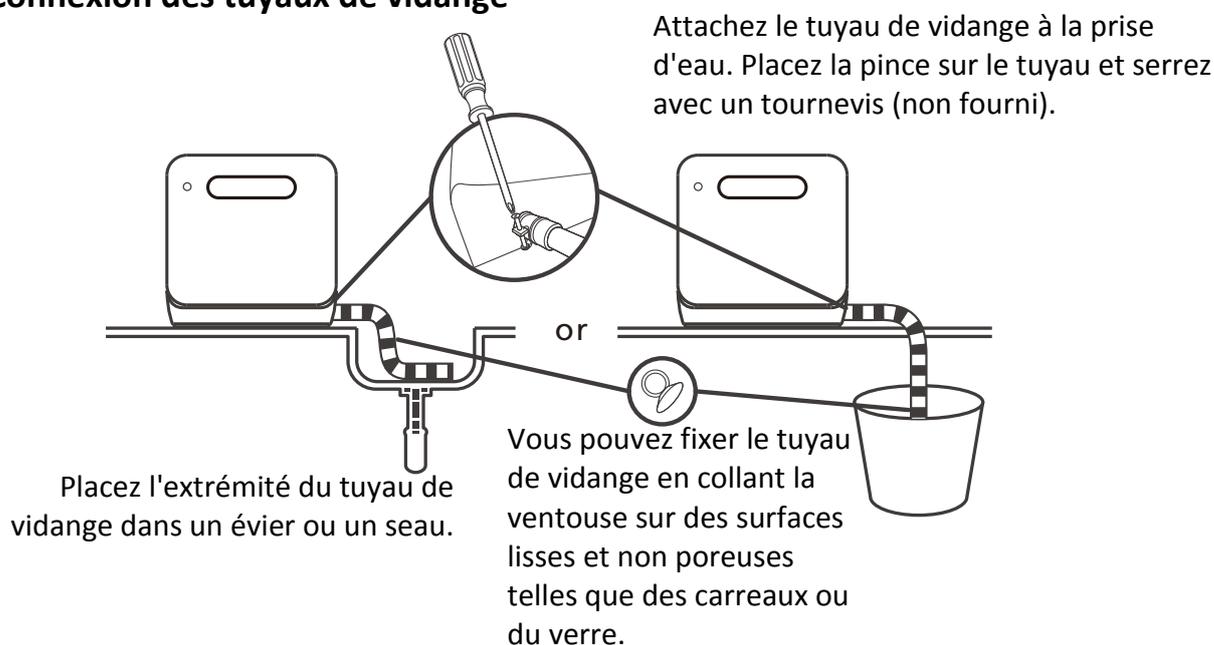

En cas de fuite, fermez immédiatement l'alimentation en eau et inspectez intégralement les raccords du tuyau. Resserrez les raccords si nécessaire.

Si vous n'arrivez pas à arrêter la fuite vous-même, demandez conseil à un plombier qualifié.

### FONCTIONNEMENT

**Avant de placer la vaisselle dans les paniers, il est nécessaire :**

- d'enlever les résidus alimentaires volumineux (par exemple les os), car ils pourraient boucher le filtre ou endommager la pompe de lavage.
- de faire tremper les poêles et les casseroles au fond desquelles il y a des restes brûlés avant de les mettre dans les paniers.



**Attention :**

- Veillez à ce que les plats soient solidement positionnés afin qu'ils ne puissent pas se renverser ni bloquer la rotation des bras d'aspersion pendant le programme de lavage.
- Chargez les articles creux comme les poêles, les tasses et les verres etc. avec leur ouverture dirigée vers le bas pour que l'eau ne puisse pas s'accumuler dans le contenant ou toute partie creuse à la base.
- Placez les articles qui comportent des courbes ou des creux en biais pour que l'eau puisse s'écouler.
- Tous les ustensiles doivent être disposés avec soin pour qu'ils ne puissent pas se renverser.
- Les articles de vaisselle et les couverts ne doivent pas être les uns dans les autres et ne doivent pas se recouvrir.
- Ne placez pas les verres trop près les uns des autres, car ils risquent de s'entrechoquer et de se casser.
- Les couteaux à lame longue constituent un danger s'ils sont rangés pointe vers le haut !
- Les couverts particulièrement coupants ou à lame longue doivent être posés à plat dans le panier du haut.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil au-delà de ses capacités.
- Veillez à ce que les articles à laver soient conçus pour pouvoir être lavés dans un lave-vaisselle.


**Articles ne pouvant pas être lavés dans un lave-vaisselle :**

- Les couverts avec manches en bois, en corne, en porcelaine ou en nacre.
- Les articles en plastique ne résistant pas à la chaleur
- Les couverts anciens comportant des parties collées qui ne résistent pas à la chaleur.
- Les couverts et vaisselle soudés
- Les articles en cuivre ou en étain
- Les articles en cristal
- Les articles en acier ayant tendance à rouiller
- Les articles en bois
- Les articles en fibres synthétiques

Les très petits articles ne doivent pas être placés dans le lave-vaisselle car ils pourraient facilement tomber hors du panier.


## Chargement des paniers

Positionnez la vaisselle et les ustensiles de cuisine de façon à ce que le jet d'eau ne puisse pas les déplacer.

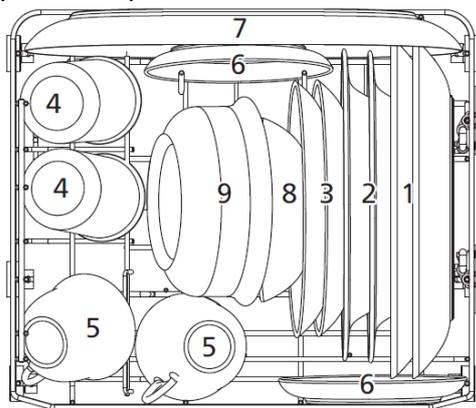

N° d'article	Articles à laver	Salissures
1	Grandes assiettes	Œufs
2	Assiettes creuses	Flocons d'avoine
3	Assiettes à dessert	Œufs
4	Verres	Lait
5	Tasses	Thé
6	Soucoupes	Thé
7	Plat ovale	Margarine
8	Ramequin	Épinards
9	Bol moyen	Épinards

## Chargement du panier à couverts

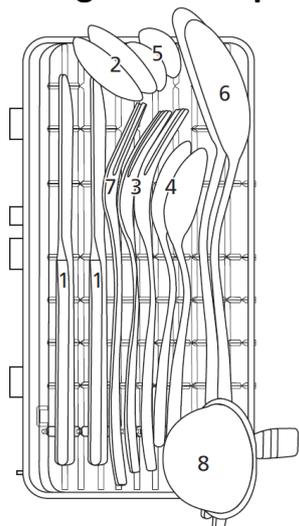

N° d'article	Articles à laver
1	Couteaux
2	Cuillères à soupe
3	Fourchettes
4	Cuillères à dessert
5	Petites cuillères
6	Cuillères de service
7	Fourchettes de service
8	Louche

Pour votre sécurité personnelle et un lavage performant, assurez-vous que les couverts sont placés dans le panier de façon à ce que :

- Ils ne soient pas collés les uns aux autres.
- Les articles en argenterie soient positionnés avec leurs poignées vers le bas
- Les couteaux et autres ustensiles potentiellement dangereux doivent être rangés avec leur pointe orientée vers le bas.

## Utilisation de l'adoucisseur d'eau

La dureté de l'eau dépend d'un endroit à un autre. Si l'eau utilisée dans votre lave-vaisselle est dure, des dépôts se formeront sur la vaisselle. Cet appareil est équipé d'un adoucisseur d'eau spécial fonctionnant avec du sel spécifiquement conçu pour éliminer les minéraux de l'eau.

## ATTENTION :


- Utilisez **uniquement** du sel spécialement conçu pour lave-vaisselle.
- **N'utilisez pas du sel de table** car il contient des substances insolubles susceptibles d'endommager le système d'adoucissement.
- Remplissez le réservoir à sel **avant de lancer le programme de lavage**. Ainsi, l'excès de solution saline sera immédiatement emporté par l'eau; la présence prolongée d'eau salée dans le réservoir crée un **risque de corrosion**.

## Réglage de la consommation de sel

1. Fermez la porte et appuyez  en maintenant la pression pour mettre le lave-vaisselle en marche.
2. Une fois que le lave-vaisselle est en marche, accédez au mode de réglage de la consommation de sel en appuyant et en maintenant le bouton pressé  pendant 5 secondes pour régler de la consommation de sel.
3. Appuyez plusieurs fois le bouton  pour sélectionner le réglage de H1 à H6 adapté à la dureté de l'eau.
4. Si aucun bouton n'est pressé dans les cinq secondes, le lave-vaisselle quittera le mode de réglage et le réglage sera confirmé.
5. Il y a 6 niveaux de réglage de consommation de sel. Il est recommandé de sélectionner le niveau selon le tableau ci-dessous :

DURETÉ DE L'EAU		Niveau de la dureté de l'eau	Écran d'affichage ○ S'ÉTEINDRE ● S'ALLUME		
°dH <sup>1)</sup>	Mmol/l <sup>2)</sup>		Intensive	ECO	BabyCare
0 - 5	0 - 0.94	H1	○	○	●
6 - 11	1.0 - 2.0	H2	○	●	○
12 - 17	2.1 - 3.0	H3 <sup>3)</sup>	○	●	●
18 - 22	3.1 - 4.0	H4	●	○	○
23 - 34	4.1 - 6.0	H5	●	○	●
35 - 55	6.1 - 9.8	H6	●	●	○

## Remplissage du réservoir à sel

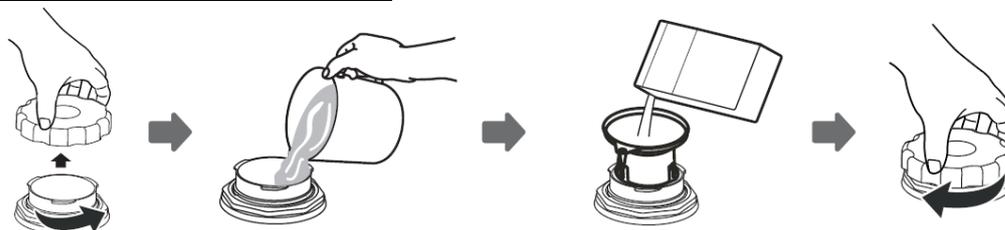

1. Retirez le panier puis dévissez et enlevez le bouchon du réservoir à sel.
2. Avant le premier lavage, versez un litre d'eau dans le réservoir à sel.
3. Placez l'entonnoir et remplissez le réservoir à sel avec environ 0,13 kg de sel. Il est normal qu'une petite quantité d'eau s'échappe du réservoir à sel.
4. Retirez l'entonnoir et essuyez tout résidu de sel de l'ouverture.

5. Remettez le bouchon en place en le vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

**REMARQUE :** Rajoutez du sel dans le réservoir uniquement quand l'indicateur lumineux s'allume. Il se peut que l'indicateur reste allumé un certain temps alors que le réservoir à sel a été rempli, cela dépend de la vitesse à laquelle le sel se dissout.

### Remplissage du distributeur de détergent

#### AVERTISSEMENT :

- N'utilisez que du détergent conçu spécifiquement pour lave-vaisselle. N'utilisez aucun autre type de détergent. Cela pourrait endommager la machine.



- Le détergent pour lave-vaisselle est corrosif ! Gardez le détergent pour lave-vaisselle

hors de la portée des enfants


#### Détergent concentré

Les détergents existent en deux catégories, selon leur composition chimique :

- Les détergents classiques, alcalins avec des ingrédients caustiques
- Les détergents concentrés avec peu d'alcalins mais avec des enzymes naturels

L'utilisation du programme de lavage ECO en combinaison avec un détergent concentré réduit la pollution et convient à votre vaisselle.

#### Ajouter du détergent

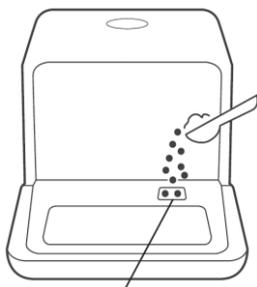


Réservoir à détergent

- Vous devez verser du détergent dans le distributeur avant le début de chaque programme de lavage selon les instructions fournies dans le tableau des cycles de lavage. Sinon, il pourrait devenir humide et ne se dissoudrait pas correctement.
- Votre lave-vaisselle nécessite moins de détergent qu'un lave-vaisselle classique. En général, une seule cuiller à soupe de détergent est nécessaire pour une charge de vaisselle normale. Augmentez cependant la dose en cas de vaisselle particulièrement sale.

# UTILISATION DE DÉTERGENT

Utilisez uniquement un détergent spécialement conçu pour les lave-vaisselle. Ne pas utiliser de produits de rinçage. Le détergent pour lave-vaisselle est corrosif ! À conserver hors de la portée des enfants. Utilisez des programmes longs lorsque vous utilisez des tablettes de détergent. Des programmes courts risquent de ne pas permettre aux comprimés de se dissoudre complètement.

- L'utilisation du programme de lavage Normal en combinaison avec des détergents concentrés faiblement alcalins avec des enzymes naturels réduit la pollution et est bénéfique pour votre vaisselle.
- Le détergent doit être rempli avant le début de chaque cycle de lavage. Votre lave-vaisselle utilise moins de détergent que les lave-vaisselle traditionnels. En règle générale, une seule cuillère à soupe de détergent est nécessaire pour une charge de lavage normale. Ajoutez toujours le détergent juste avant de démarrer le lave-vaisselle, sinon il risque de devenir humide et de ne pas se dissoudre correctement.

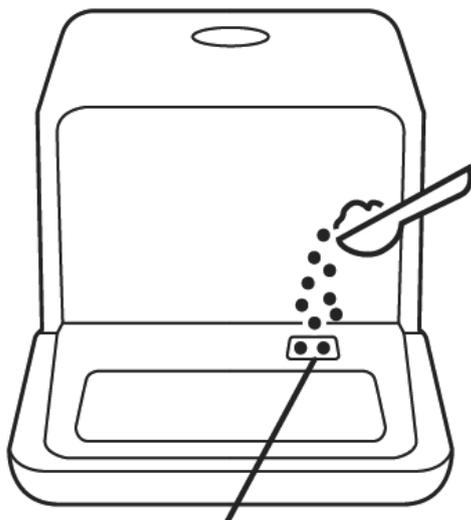

Ajoutez le détergent dans le distributeur de détergent.

## COMMENCER UN PROGRAMME DE LAVAGE

TABLEAU DU CYCLE DE LAVAGE

PROGRAMME	DESCRIPTION DU CYCLE	DÉTERGENT PRÉ / PRINCIPAL	DURÉE (MIN.)	ÉNERGIE (KWH)	Eau (Gal.)
Rincer	Rincer (96) Rincer	None	12	0.15	1.3
Lourde	Laver (143) Rincer Rincer (158) Séchage	6 g	160	0.5	1.3
Normal	Laver (131) Rincer Rincer (161) Séchage	6 g	155	0.43	1.3

## ALLUMER L'APPAREIL

Lancer un cycle de lavage :

1. Sortez le panier (voir la section intitulée «Chargement du lave-vaisselle»);
2. Versez le détergent (voir la section intitulée «Détergent et agent de rinçage»);
3. Insérez la fiche dans la prise. L'alimentation est de 120V / 60 Hz;
4. Assurez-vous que l'alimentation en eau est à pleine pression ou que de l'eau est ajoutée au réservoir.
5. Fermez la porte et appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'alimentation électrique;
6. Appuyez sur le bouton de programme pour sélectionner le programme de lavage dont vous avez besoin. Si un programme est sélectionné, le voyant de réponse s'allumera.
7. Appuyez ensuite sur le bouton Démarrer / Annuler, le lave-vaisselle commence à démarrer.

## MODIFIER LE PROGRAMME

Un cycle de lavage ne peut être modifié que s'il a fonctionné pendant une courte période, sinon le détergent aurait déjà été libéré et le lave-vaisselle aurait déjà drainé l'eau de lavage. Dans ce cas, le lave-vaisselle doit être réinitialisé et le distributeur de détergent doit être rempli. Pour réinitialiser le lave-vaisselle, suivez les instructions ci-dessous:

1. Appuyez sur le bouton Démarrer / Pause pour suspendre le lavage
2. Appuyez sur la touche Départ / Pause pendant plus de 3 secondes pour que la machine soit en état de veille.
3. Appuyez sur un nouveau bouton de programme pour sélectionner le programme souhaité.
4. Appuyez sur le bouton Départ / Pause, le lave-vaisselle se mettra en marche.




Le cycle de lavage ne pourra pas démarrer si la porte est ouverte ou si elle est mal fermée.



N'ouvrez pas la porte tant que le lave-vaisselle fonctionne : vous risqueriez de vous brûler avec les jets d'eau bouillante.

## Ajout de vaisselle supplémentaire

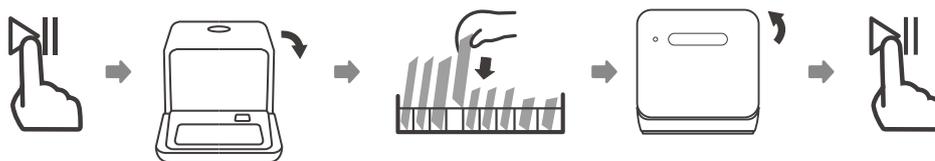

1. Appuyez sur ▶||.
2. Ouvrez un peu la porte pour arrêter le lave-vaisselle en faisant attention à éviter la vapeur brûlante.
3. Une fois que le bras d'aspersion a cessé de tourner, vous pouvez ouvrir la porte complètement.
4. Mettez la vaisselle dans le lave-vaisselle.
5. Refermez la porte.
6. Appuyez sur ▶|| et le lave-vaisselle se mettra en marche.

### MODIFIER LE PROGRAMME

Un cycle de lavage ne peut être modifié que s'il a fonctionné pendant une courte période, sinon le détergent aurait déjà été libéré et le lave-vaisselle aurait déjà drainé l'eau de lavage. Dans ce cas, le lave-vaisselle doit être réinitialisé et le distributeur de détergent doit être rempli. Pour réinitialiser le lave-vaisselle, suivez les instructions ci-dessous:

1. Appuyez sur le bouton Démarrer / Pause pour suspendre le lavage
2. Appuyez sur la touche Départ / Pause pendant plus de 3 secondes pour que la machine soit en état de veille.
3. Appuyez sur un nouveau bouton de programme pour sélectionner le programme souhaité.
4. Appuyez sur le bouton Départ / Pause, le lave-vaisselle se mettra en marche.

**NOTA :** Si vous ouvrez la porte pendant le lavage, la machine se mettra en pause. Lorsque vous appuyez sur le bouton Départ/ Pause, la machine continue à fonctionner après 10 secondes.


### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

N'utilisez pas de solvants chimiques ou de détergents puissants, cela pourrait abîmer le revêtement du produit.

Nettoyez les surfaces externes et le réservoir de l'appareil avec un chiffon humidifié.

Nettoyage du dispositif de filtrage

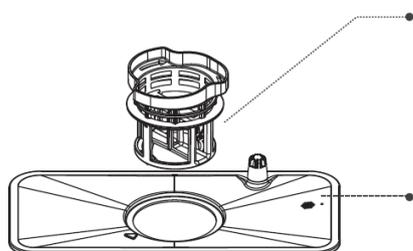

#### **B. Filtre fin**

Ce filtre retient les particules d'aliments et de saleté dans le puisard pour éviter qu'elles se déposent de nouveau sur la vaisselle durant le cycle de lavage.

#### **A. Filtre principal**

Les particules d'aliments et de saleté recueillies dans ce filtre sont pulvérisées par un jet d'eau spécial sur le bras d'aspersion et éliminées ensuite par l'évacuation de l'eau.

Démontage des filtres


Tournez le filtre fin dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour déverrouiller les filtres de l'appareil.

Sortez-le du filtre principal.

Rincez les filtres fin et principal sous l'eau courante du robinet à l'aide d'une brosse à poils souples.

Les filtres doivent être nettoyés régulièrement. Remplacez le filtre principal puis le filtre fin en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

ATTENTION : N'utilisez jamais l'appareil sans les filtres.

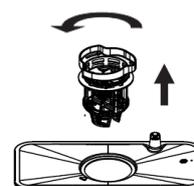


Nettoyage de la porte

Nettoyez les bords de la porte avec un chiffon mouillé.

Pour éviter que de l'eau ne pénètre dans les composants électriques et de verrouillage de la porte, n'utilisez pas de vaporisateur nettoyant.

Nettoyage des bras d'aspersion

Les bras d'aspersion doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier afin d'éviter tout risque d'obstruction ; les bras se démontent facilement.

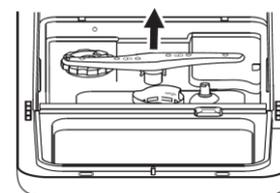

Pour retirer le bras d'aspersion, tenez-le et tirez-le.

Lavez les bras d'aspersion sous l'eau courante, puis remettez-les en place en vérifiant que rien ne gêne leur rotation.

Précautions contre le gel

Ne placez pas le lave-vaisselle dans un endroit où la température est inférieure à 0 °C. Si cela est inévitable, videz le lave-vaisselle, fermez sa porte, débranchez le tuyau d'alimentation en eau et videz-le.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Causes possibles	Solutions
Le lave-vaisselle ne démarre pas.	Le fusible a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.	Remplacez le fusible ou relancez le disjoncteur. Débranchez tous les autres appareils branchés sur le même circuit électrique que le lave-vaisselle.
	L'alimentation en électricité n'est pas activée.	Vérifiez que le lave-vaisselle est mis en marche et que sa porte est bien fermée. Vérifiez que le câble électrique est bien branché dans la prise de courant.
	La porte est mal fermée.	Fermez bien la porte.
L'eau ne s'évacue pas	Le tuyau d'évacuation est	Vérifiez le tuyau d'évacuation.

du lave-vaisselle	coudé Le filtre est bouché	Nettoyez les filtres (voir le paragraphe 'Nettoyage des filtres').
	L'évier est bouché	Vérifiez que l'évier se vide normalement. Si l'évier ne se vide pas, faites venir un plombier.
Formation de mousse à l'intérieur	Mauvais choix de détergent	N'utilisez que du détergent spécial pour lave-vaisselle afin d'éviter la formation de mousse. Néanmoins si cela se produit, ouvrez la porte du lave-vaisselle et laissez la mousse s'évaporer. Refermez et verrouillez la porte, puis lancez un programme de lavage pour vider l'eau. Répétez si nécessaire.
Taches sur les surfaces intérieures	Le détergent utilisé contenait du colorant.	Le détergent utilisé ne doit pas contenir de colorant.
Film blanc sur les surfaces intérieures	Minéraux provenant d'une eau dure	Pour nettoyer l'intérieur, n'utilisez qu'une éponge humide avec un peu de détergent pour lave-vaisselle, et portez des gants en caoutchouc. N'utilisez jamais d'autre détergent que du détergent pour lave-vaisselle, sinon vous risquez la formation de bulles.
Taches de rouille sur les couverts	Les couverts lavés ne résistent pas à la corrosion. Aucun programme de lavage n'a été lancé après avoir ajouté du sel. Des traces de sel se sont mêlées à l'eau de lavage.	Utilisez toujours le programme de lavage rapide. Ajoutez du sel dans l'appareil sans insérer de vaisselle.
Le lave-vaisselle est bruyant.	La vaisselle s'entrechoque. Les bras d'aspersion cognent contre quelque chose.	Reportez-vous au paragraphe "Chargement des paniers" pour placer correctement la vaisselle.
Les assiettes ne sont pas propres	La vaisselle n'a pas été disposée correctement. Le programme de lavage sélectionné	Reportez-vous au paragraphe "Chargement des paniers". Choisissez un programme plus intensif. Reportez-vous au paragraphe

	n'est pas assez intensif.	"Programmes de lavage".
	Quantité de détergent insuffisante, ou détergent non approprié.	Utilisez plus de détergent ou changez-en.
	Les bras d'aspersion sont bloqués.	Changez la disposition de la vaisselle de manière à ce que les bras d'aspersion puissent tourner librement.
	Les filtres ne sont pas propres ou ne sont pas disposés correctement.	Nettoyez et/ou assemblez le dispositif de filtrage correctement.
La vaisselle sèche mal.	Mauvais chargement	Reportez-vous au paragraphe "Chargement des paniers".
	Mauvais choix de programme	Choisissez un programme avec un temps de lavage plus long.

#### **CODES D'ERREUR**

Lorsque des mauvais fonctionnements apparaissent, l'appareil affiche des codes d'erreur pour vous avertir:

<b>SIGNAL</b>	<b>Sens</b>	<b>Causes possibles</b>
La lumière Soins Bébé clignote.	Plus long temps d'entrée.	Un débitmètre, une vanne de vidange ou une défaillance de la pompe doit être réparé par un ouvrier qualifié.
La normale et les soins du bébé clignent.	Ne pas atteindre la température requise.	Un dysfonctionnement du tube chauffant ou du thermostat doit être réparé par un ouvrier qualifié.
La lumière lourde scintille.	Surplus.	Certains éléments ou le lave-vaisselle fuit.
Le voyant Rinçage et Soins Bébé clignote.	Toucher l'adhésion du bouton.	L'eau ou tout autre matériau présent dans la zone clé en provoque ou devrait être réparé par un ouvrier qualifié.
Le voyant Rinçage, Lourds et Soins Bébé clignote.	Dysfonctionnement de la communication.	Il devrait être réparé par un ouvrier qualifié.
Le rinçage et la lumière normale clignent.	Dysfonctionnement du générateur de vapeur.	Il devrait être réparé par un ouvrier qualifié.

#### **AVERTISSEMENT !**

Au cas où cela déborderait, coupez l'arrivée d'eau avant d'appeler le réparateur.

## FICHE DU PRODUIT


Cette fiche produit est conforme à la directive européenne N° 1059/2010.

Marque	Mobika
Modèle	EL-LV-002
Nombre de couverts standard	2
Classe d'efficacité énergétique ①	B
Consommation d'énergie annuelle ②	125 kWh/an
Consommation d'énergie pour un cycle de lavage standard	0.43 kWh/cycle
Consommation de puissance en mode d'arrêt	0.49 W
Consommation de puissance en mode de veille (porte ouverte)	0.49 W
Durée du mode de veille	30 minutes
Consommation d'eau annuelle ③	1400 litres
Classe d'efficacité de séchage ④	B
Cycle de nettoyage standard ⑤	Eco.
Durée du cycle de lavage standard	160 minutes
Niveau sonore	58 dB(A) re 1 pW
Montage	Intégrable
Peut être encastré	No
Hauteur	435 mm
Largeur	420mm
Profondeur (avec les connecteurs)	440mm
Consommation électrique	730-860 W
Tension/fréquence nominale	220-240V~ 50Hz
Pression hydraulique (pression du flux)	0,4-10 bar = 0,04-1 MPa

### REMARQUE :

- ① A+++ (efficacité maximale) à D (efficacité minimale)
- ② Consommation d'énergie de "125" kWh sur la base de 280 cycles de lavage standard avec alimentation en eau froide et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.
- ③ Consommation d'eau de "1400" litres par an, sur la base de 280 cycles de lavage standard. La consommation réelle d'eau dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.
- ④ A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale)
- ⑤ Ce programme convient pour nettoyer la vaisselle normalement sale. C'est le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle.
- L'appareil est conforme aux normes et directives européennes dans la version actuelle à la livraison :
- Directive CEM 2014/35/UE
  - Directive CEM 2014/30/UE
  - Directive ErP 2009/125/CE

Les valeurs ci-dessus ont été mesurées conformément aux normes dans des conditions de fonctionnement spécifiées, la quantité de détergent, etc.  
Le manuel d'instructions est basé sur les normes et les règles de l'Union européenne.

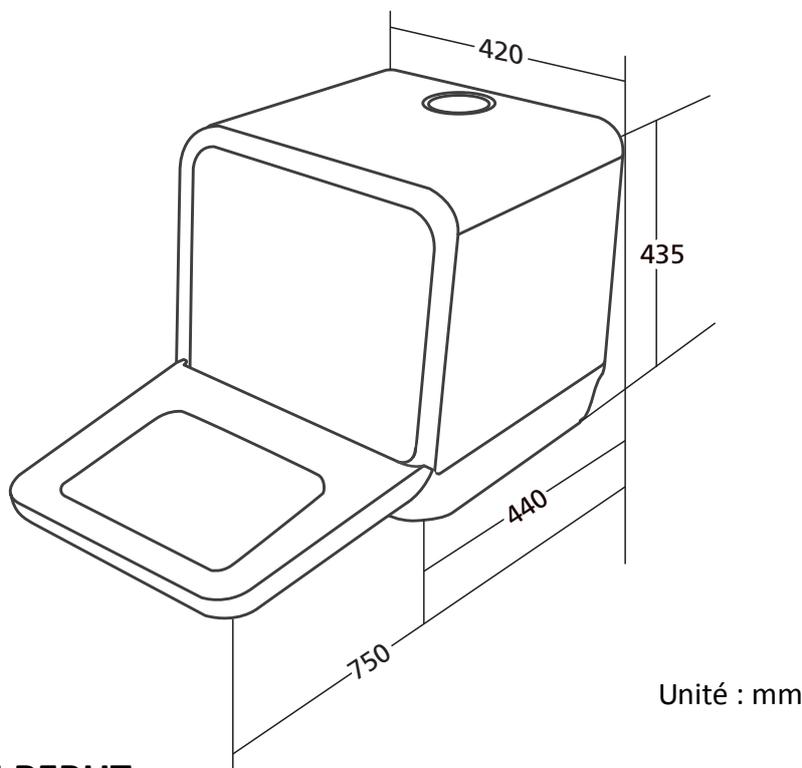

## MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.



 Parc activité Nord, Porte de l'Île de France, 78660, Ablis