

MOBIKA

CHAUFFE GAMELLES

MODELES: EL-CG-001/002/003



EL-CG-002



EL-CG-001



EL-CG-003

NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil:
Lire attentivement cette notice et la conserver soigneusement

1.1 Introduction

MOBIKA

Merci d'avoir choisi notre produit.

Le chauffe gamelle **MOBIKA** permet de chauffer vos gamelles. Convient aussi bien pour votre lieu de travail que votre lieu de vie. Cet appareil est d'un usage très simple, peut être utilisé dans un magasin, hôtel, bureau,...

Nous vous conseillons néanmoins de lire attentivement cette notice d'utilisation car elle contient des informations importantes concernant la sécurité et l'utilisation.

Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou dégâts matériel dus au non observation des instructions d'entretien et à usage inadéquat de l'appareil.

Après avoir retiré l'emballage de l'appareil, vérifiez que celui-ci se trouve dans un parfait état et est complet.

Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, bandes collantes...) soient hors de portée des enfants.

Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique.

Pour tout retour qualité, merci de noter le numéro de série qui se trouve sur la plaque signalétique du produit, la date d'achat ainsi que votre preuve d'achat. Sans tous ses documents, la garantie ne pourra pas être appliquée.

1.2 Consignes de sécurité



Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité de base :

MERCI DE LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

Avertissement: afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.


- Avant l'utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil
- Cet appareil n'est pas un jouet. Ayez une stricte surveillance quand vous l'utilisez en présence d'enfants, d'animaux domestiques. N'autorisez pas les enfants à utiliser cet appareil.
- Avant utilisation l'appareil doit être placé sur une table stable, droite hors de la portée des enfants.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la prise électrique et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il est resté à l'extérieur, s'il est tombé dans l'eau. Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel (fabricant, service après-vente,...). N'essayez pas de le réparer vous-même.

- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui de votre appareil indiqué sur l'appareil signalétique.
- Aucun autre équipement ne doit être branché à la même prise électrique.
- Ne pas rajouter de rallonge électrique, de minuteries, de programmateur,...
- Ne pas utiliser l'appareil dans une pièce contenant des gaz explosifs, des produits inflammable, des solvants ou autres substances similaires. Il ya des parties à l'intérieur de l'appareil qui peuvent être chauds pendant le fonctionnement, ou qui peuvent provoquer des étincelles.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas exposer l'appareil aux conditions météorologiques (pluie, soleil ...). Ne pas utiliser dans un environnement humide ou mouillé. L'appareil doit être protégé contre la pénétration de l'eau et autres liquides. Cela peut provoquer un choc électrique. Ne manipulez pas l'appareil, ni la prise avec les mains mouillées ou humides.
- Ne pas utiliser l'appareil près de mobilier, literie, vêtements, papier, rideaux et autres matériaux combustibles.
- Évitez tout contact direct avec les surfaces chaudes des plaques, risque de brulures.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- **Débranchez la prise de courant quand vous n'utilisez pas l'appareil** ou lorsque vous voulez le nettoyer.
- L'utilisation d'outils ou accessoires non recommandés peuvent entraîner des risques ou des blessures.

Utilisation intérieur


Cet appareil est destiné à être utilisé dans un usage domestique et similaires telles que: les zones de cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail; les maisons de ferme; par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel; environnements de type chambres d'hôtes.

1.3 Utilisation de l'appareil

 : "Attention : surface chaude"

Avant la première utilisation de l'appareil, merci de vérifier que la Tension est AC 230V, et la Fréquence est 50-60HZ.

Le chauffe gamelle est conçu pour les aliments secs, éviter les aliments liquides.

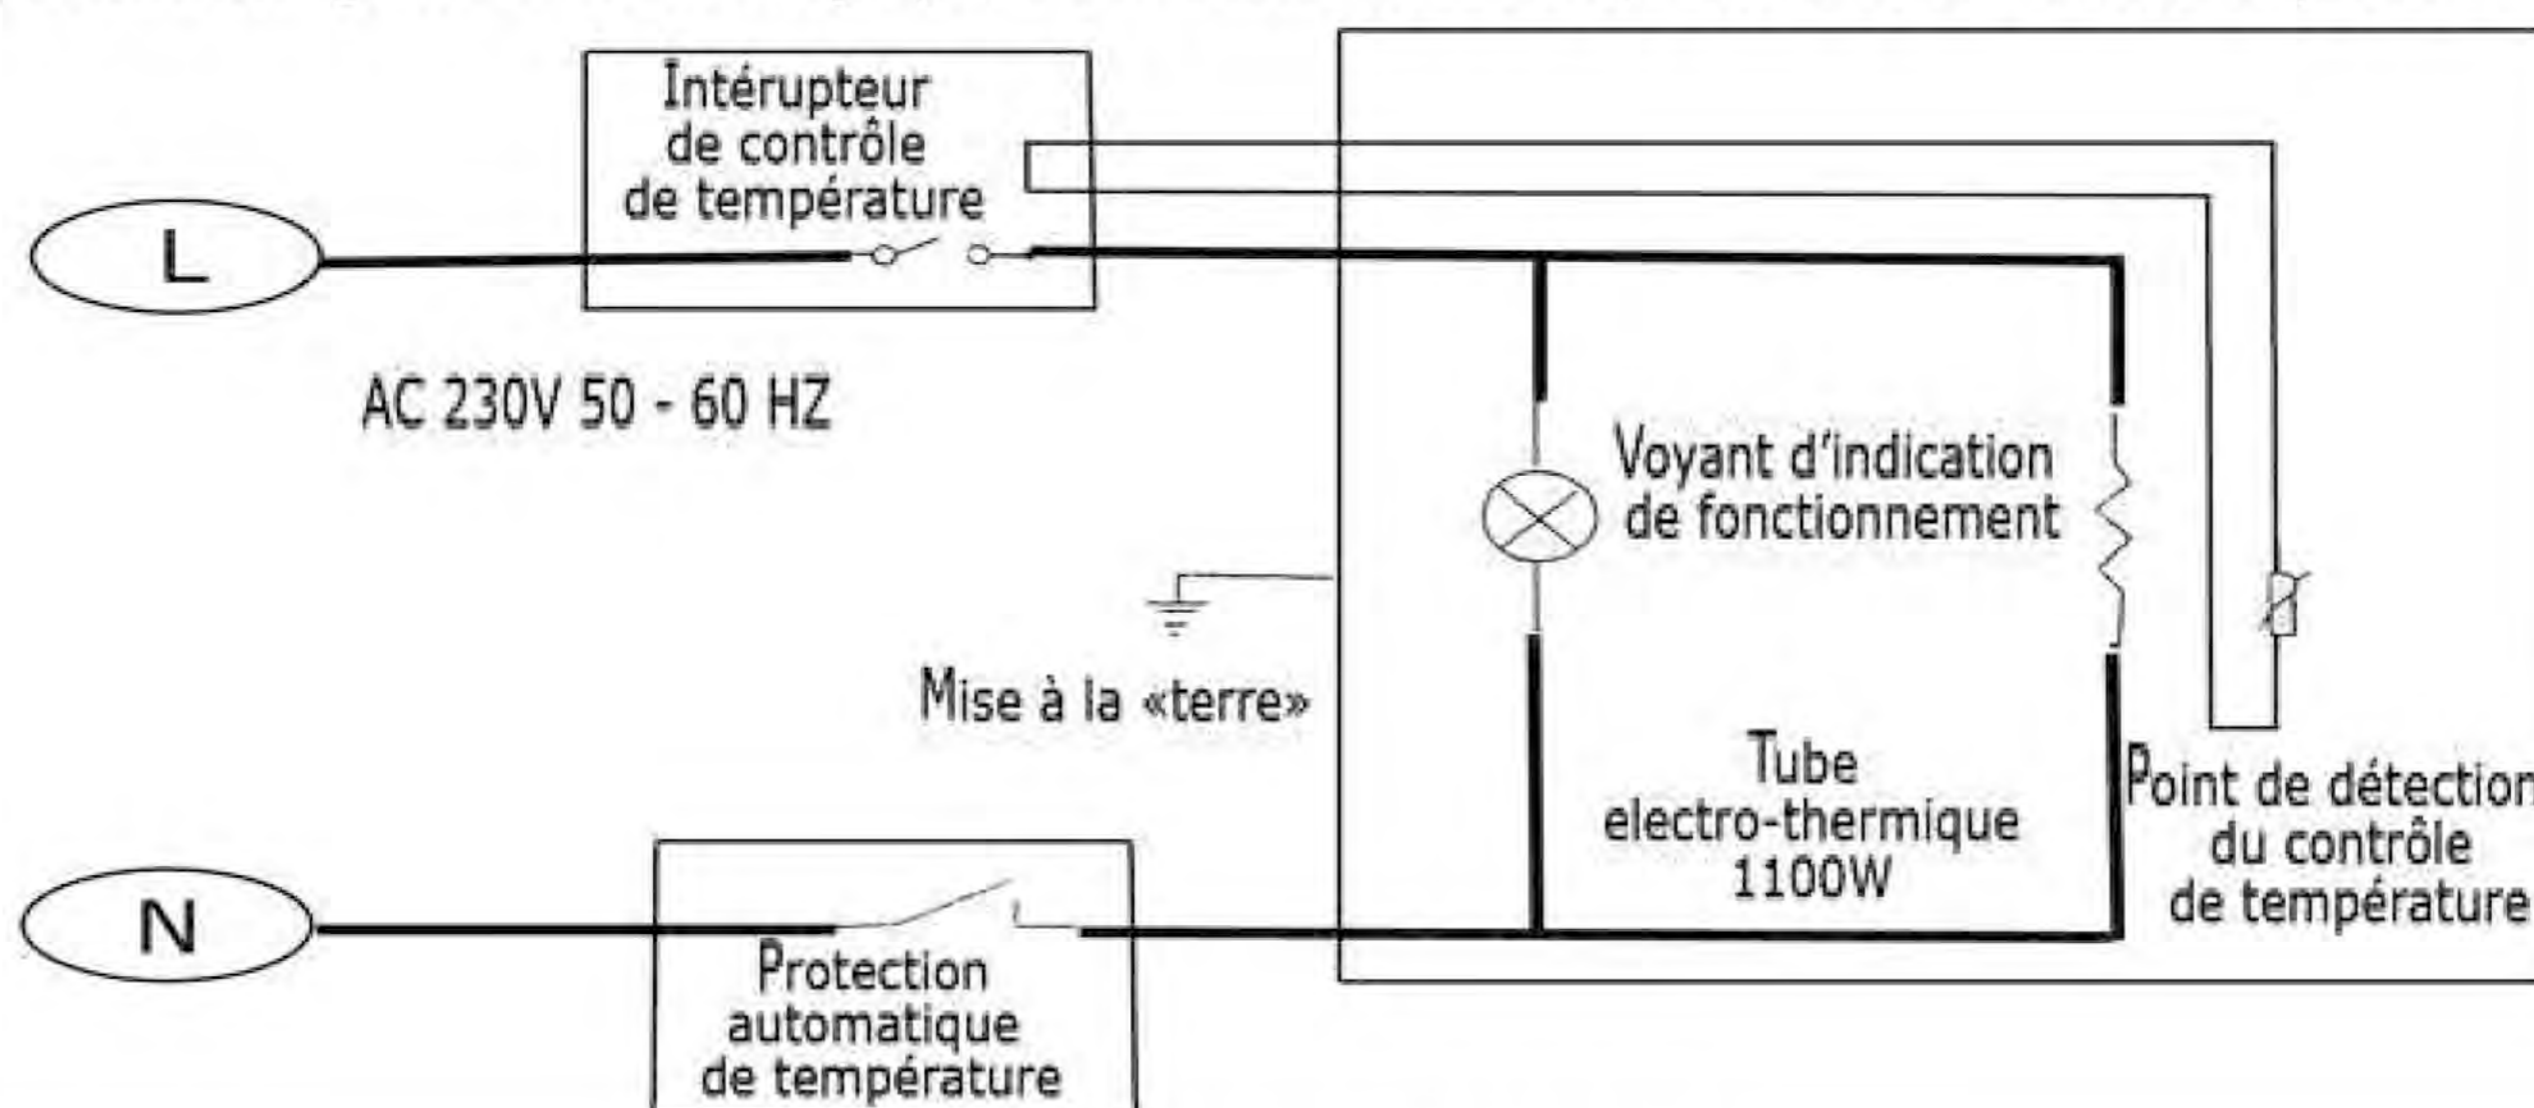

WARNING

- Lorsque vous chauffez de l'huile et des graisses ne jamais laisser l'appareil sans surveillance d'un adulte.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas toucher les surfaces de l'appareil en fonctionnement, car elles deviennent chaudes.
- L'appareil est conçu uniquement pour la chauffe des aliments.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, tournez le bouton sur 'OFF' et débranchez l'appareil.

1.4 Dépannage

MOBIKA

Problème	Cause possible	Solution
Après allumage, le voyant lumineux ne s'allume pas. Le chauffe gamelle ne chauffe pas	La prise alimentation n'est pas branchée ou mal branchée.	Mieux brancher la prise d'alimentation.
Après nettoyage, le voyant lumineux clignote pendant l'utilisation. Le chauffe gamelle n'arrete pas de chauffer.	Le détecteur du panneau de contrôle de la température ou le bouton ON/OFF est cassé.	Changer l'interrupteur de température.
Après allumage, le voyant lumineux est allumé. Le chauffe gamelle ne chauffe pas.	La résistance de chauffe est cassé ou les cables sont abimés ou perdus de l'étanchéité.	Changer la résistance ou les cables de connection ou remettre l'étanchéité sur les cables.
Après allumage, le voyant lumineux ne s'allume pas. Le chauffe gamelle chauffe.	le voyant lumineux est cassé.	Changer le voyant lumineux.

1.5 Nettoyage et Entretien

Avant le nettoyage ou autres travaux d'entretien il est essentiel de débrancher l'appareil (en conformité avec les règles de sécurité) et attendre que l'appareil refroidisse.

Utilisez seulement un chiffon doux et humide pour le nettoyage l'intérieur. Ne pas utiliser de chiffons ou éponges abrasifs, qui peuvent rayer la surface. Ne jamais utiliser de détergents ou autres produits chimiques pour nettoyer l'appareil. Ne pas laissez les éléments électrique (y compris les interrupteurs, prises,...) entrés en contact avec l'eau.

La plaque en métal peut être nettoyé dans l'eau, pour cela la sortir de l'appareil, la mettre à l'extérieur de l'appareil. Réutilisez l'appareil une fois que tout est sec.

Ne pas laissez de liquide l'intérieur de la boîte de contrôle, afin d'éviter de provoquer un court-circuit ou fuite.

⇒ **Prenez soin de l'équipement, afin de maintenir la garantie.**

OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR → ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES

La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

