

# MOBIKA

**CAFETIERE ELECTRIQUE A DOSETTES**

**EL-CAF-007 (CM6831)**

**NOTICE D'UTILISATION**



Avant l'installation ou la première utilisation de cette: Cafetière électrique à dosettes

Lire attentivement cette notice et la conserver soigneusement

Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. »

Lire attentivement ces instructions avant de brancher l'appareil sur le secteur afin d'éviter tout dommage lié à une mauvaise manipulation. Il est important de porter une attention particulière aux informations de sécurité. Si l'appareil est confié ou cédé à une tierce personne, ces instructions doivent lui être transmises.

### **PRECAUTIONS IMPORTANTES :**


Avant d'utiliser la cafetière, lire les instructions contenues dans ce mode d'emploi. Le mode d'emploi doit être conservé dans un endroit bien identifié pour pouvoir être consulté ultérieurement.

Vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil (courant alternatif 230 Volts).

Lors de l'utilisation d'équipements électriques, il convient de suivre des précautions élémentaires de sécurité, notamment:

- Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne jamais immerger la base et le cordon dans l'eau ni dans un quelconque liquide.
- Débrancher l'appareil si celui-ci ne fonctionne pas normalement.
- Débrancher l'appareil lorsque vous ne vous en servez pas, s'il est laissé sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil avant d'avoir mis de l'eau dans le réservoir.
- Ne jamais laisser le cordon d'alimentation pendre depuis le rebord d'une table ou d'un plan de travail.
- Débrancher la prise électrique avant de nettoyer l'appareil. Attendre que l'appareil soit sec avant de le réutiliser.
- Tout usage professionnel non approprié ou non conforme au mode d'emploi n'engage pas la responsabilité du fabricant.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - des fermes;

- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.
- Ne jamais laisser le cordon d'alimentation pendre à portée de mains des enfants. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil après que ce dernier ait subi une défaillance, une chute ou qu'il ait été endommagé d'une quelconque façon. Retourner l'appareil au centre de S.A.V. le plus proche pour le faire examiner, réparer ou régler.
- L'utilisation d'accessoires ou d'éléments non recommandés ou vendus par le constructeur peut provoquer des incendies, électrocutions ou blessures.
- Ne pas tenter de réparer ou de démonter l'appareil. Il ne contient pas d'éléments réparables par l'utilisateur.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagée.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Pour éviter tout risque de débordement, assurez-vous que le connecteur est correctement installé et hors de portée du récipient afin d'éviter des dégâts matériels ou des blessures.
- Pour éviter tout risque de blessures, assurez-vous d'utiliser l'appareil dans les conditions décrites dans la présente notice, pour vous prémunir de toute mauvaise utilisation.
- La surface de l'élément chauffant peut présenter une chaleur résiduelle et occasionner un risque de blessures en cas de mauvaise utilisation.

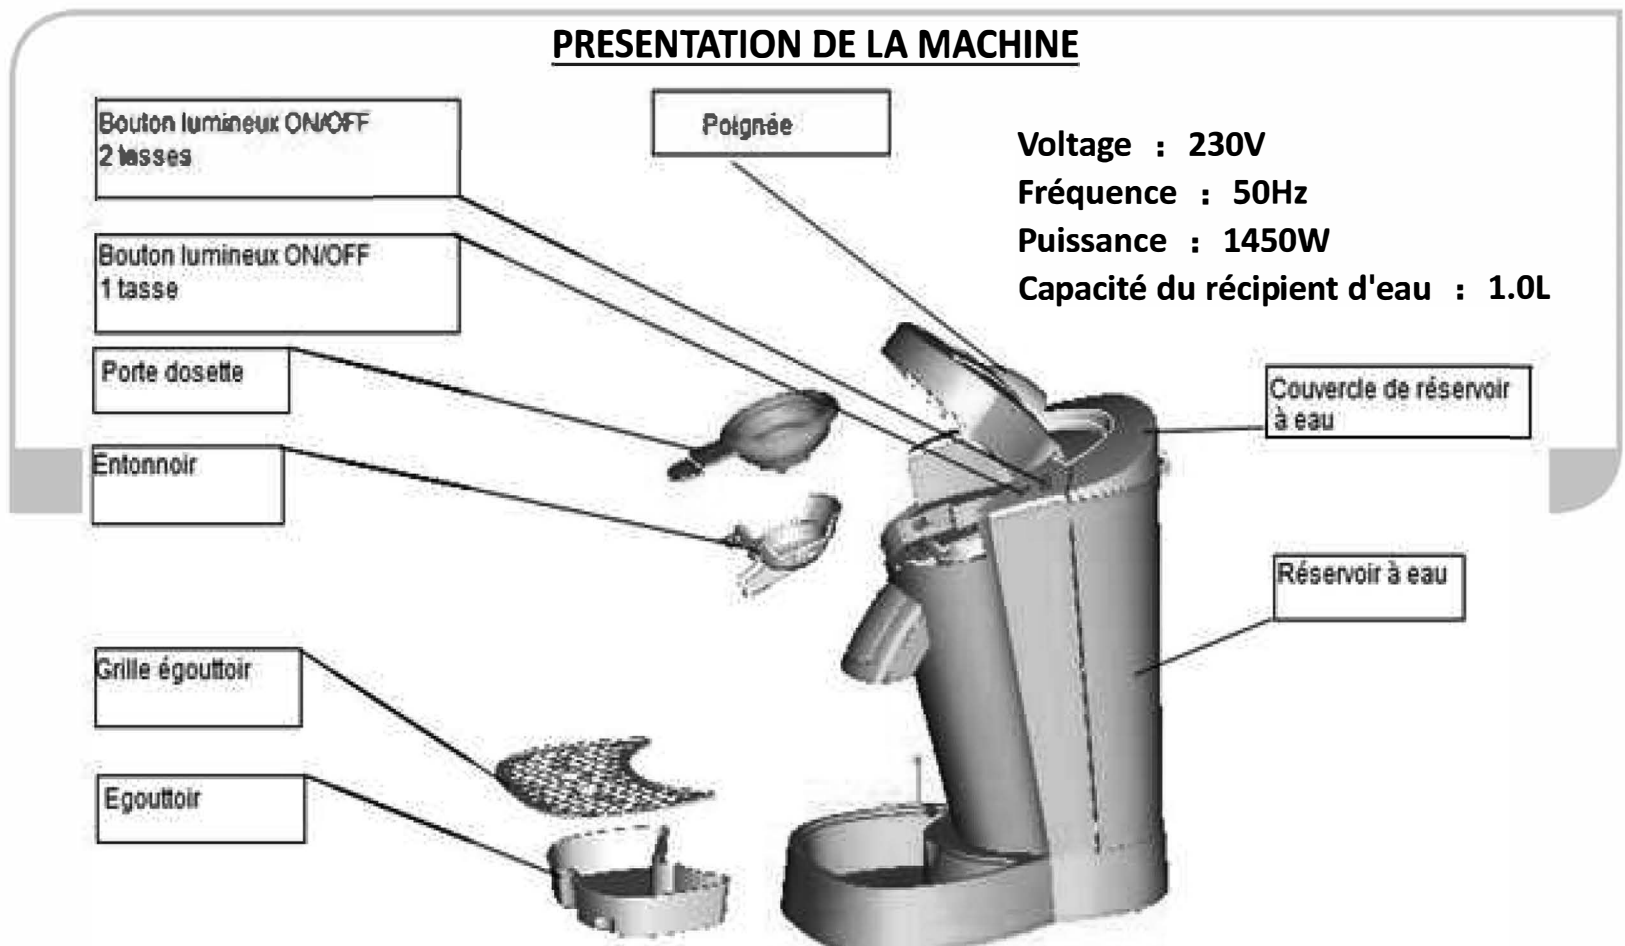

## A. Avant-première utilisation / et avant longue non utilisation :

1. Déballez le produit et le placez hors de portée des enfants.
2. Nettoyez tous les éléments en respectant les consignes ci-après.
3. Mettre de l'eau dans le récipient et faire fonctionner l'appareil plusieurs fois sans mettre de café.

## B. Comment faire un café :

1. Enlever le récipient qui se trouve au dos de l'appareil, mettre de l'eau sans dépasser la limite maximum, repositionner le récipient.
2. Tirer sur la poignée métallique pour ouvrir le support de dosette.



3. Placer la dosette dans son emplacement.
4. Tirer et pousser sur la poignée pour refermer le couvercle.



5. Placer les réservoir et grilles en bas de l'appareil comme sur le dessin plus haut.
6. Placer une tasse entre la grille et les pipettes.
7. Mettre l'appareil en marche, les boutons s'allument.
8. Appuyer sur le bouton 1 tasse ou 2 tasses et laisser le café couler.
9. Une fois le cycle terminé, les boutons lumineux vont clignoter. Une fois que le clignotement cesse, le café est prêt à être dégusté.

**(Attention: ne pas ouvrir l'appareil avant que les lumières ne cessent de clignoter)**

10. Après 5 minutes de non-utilisation, les lumières s'éteignent automatiquement. Pour rallumer l'appareil, appuyer sur l'un des boutons (1 tasse ou 2 tasses).

## C. Nettoyage et entretien :

1. Toujours débrancher l'appareil avant nettoyage.
2. Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux, ne pas utiliser de surface abrasive.
3. Rincer les différents éléments à l'eau claire, laisser sécher et les remettre dans leur emplacement.
4. Pour une utilisation normale, nettoyer tous les 3 à 6 mois. Si votre eau est calcaire, nettoyer toutes les 6 à 8 semaines.
5. Ne pas laisser les éléments électriques (y compris les interrupteurs, prises,...) entrer en contact avec de l'eau.

## Prenez soin de l'équipement, afin de maintenir la garantie.

**NOTE :** La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux.

La collecte sélective et le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques deviennent obligatoires pour tous les appareils électriques ou électroniques mis sur le marché de l'Union Européenne après le 13 août 2005.



L'utilisation du symbole de "poubelle barrée" vous indique que ce produit ne doit

pas être jeté avec les déchets ménagers non triés. En vous assurant que ce produit est correctement mis au rebut à un point de collecte approprié pour la récupération et le recyclage de ses déchets, vous contribuerez à la préservation de l'environnement et à la protection de la santé humaine.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.



Conserver cette notice jusqu'à la dernière utilisation de votre appareil.



Carton et papier  
à recycler