MOBIKA

EL-FR-016

REFRIGERATEUR 2 PORTES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION F

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, les principales consignes de sécurité suivantes doivent toujours être prises quand vous utilisez un appareil électrique:

1. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension de la prise secteur à votre domicile correspond à celle montrée sur la plaque signalétique.
2. Après avoir retiré l'emballage des différentes pièces de l'appareil, vérifiez que celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous au revendeur ou un technicien qualifié.
3. Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc....) soient hors de portée des enfants. Ces éléments comportent un risque potentiel d'asphyxie.
4. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
5. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier , par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
6. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
7. Cet appareil n'est pas un jouet. Ayez une stricte surveillance quand vous utilisez l'appareil en présence d'enfants, d'animaux domestiques. Ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil.

8. L'appareil est équipé d'une prise de terre pour vous protéger d'éventuels risques électriques et doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre.

9. Ne pas placer l'appareil sur le câble d'alimentation. Ne pas laisser le câble d'alimentation s'enrouler ou s'emmêler. Tenez le câble d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.

10. Ne pas manipuler l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.

11. Pour débrancher l'appareil, retirez la fiche prudemment de la prise murale. Ne pas tirer sur le câble d'alimentation. Ne pas tirer ou porter l'appareil par le câble d'alimentation.

12. Toujours éteindre et Débrancher l'appareil avant toute maintenance. Assurez-vous d'enlever le jointe de la porte d'un appareil usagé avant de le jeter.

13. Gardez l'appareil à l'intérieur et dans un endroit sec. Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil. Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.

14. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs, les cuisinières, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.

15. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

16. Il est recommandé d'examiner régulièrement le câble d'alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l'appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.

17. Ne pas utiliser l'appareil avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommage(é) ou après les mal fonctions, s'il a subit une chute ou est endommagé de quelque manière que ce soit. Rapportez l'appareil dans un centre de service le plus proche pour une révision, une réparation ou un réglage.

18. S'il y a une fuite de gaz inflammable, ouvrez la fenêtre pour faire entrer l'air frais. Ne pas débrancher la fiche, car les étincelles peuvent apparaître si la fiche est tiré et cela va provoquer l'incendie ou l'explosion.

19. Pour des raisons de sécurité, il est IMPERATIF de toujours éteindre l'appareil et débrancher de la prise de courant lorsque : l'appareil n'est pas utilisé, avant de le nettoyer ou de le déplacer, ou avant toute maintenance.

20. En cas de panne, la réparation de cet appareil doit IMPERATIVEMENT être confiée à un réparateur professionnel. N'essayez jamais de réparer cet appareil par vous même.

21. Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, telles que la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD). Cet appareil a été conçu et fabriqué en respectant des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

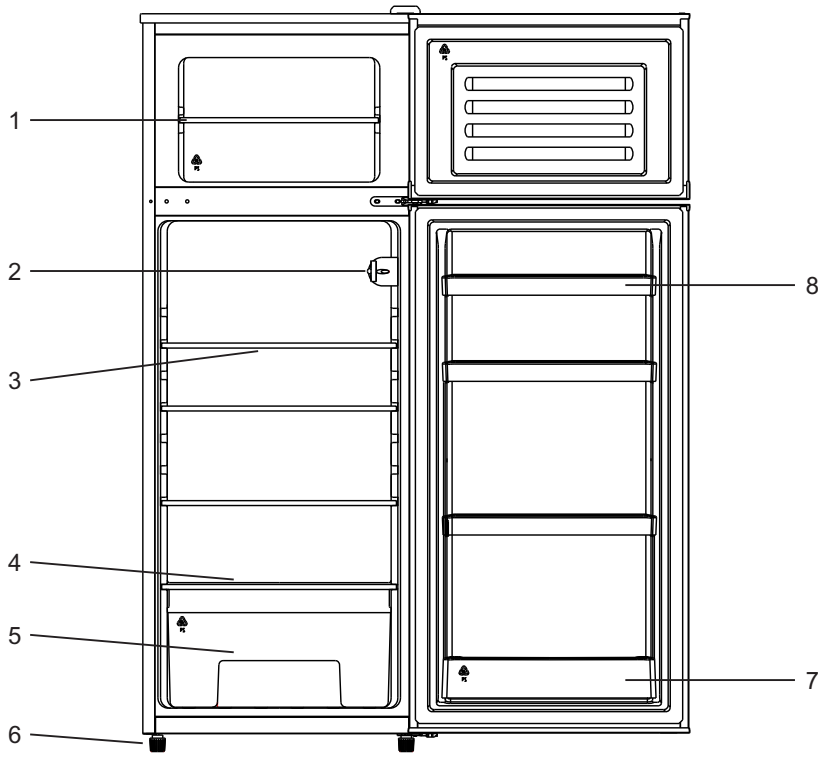

1. Etagère du congélateur
2. Thermostat du réfrigérateur
3. Etagère du réfrigérateur
4. Couvercle du bac
5. Bac à légumes et fruits
6. Pieds ajustables
7. Compartiment bouteilles
8. Compartiment œufs

AVERTISSEMENTS

Veuillez lire attentivement ces avertissements.

	Danger de mort ou de blessures graves.		Interdit !
	Risque de blessures accidentelles ou de détérioration de l'appareil	R600a	Inflammable

Le tension appliquée à l'appareil doit coïncider avec les données de la plaquette signalétique. Utiliser une prise standard à trois pôles (>10A) et une fiche avec mise à la terre.	Veiller à la propreté de la fiche, s'assurer qu'elle est bien branchée. Ne pas écraser la fiche, endommager le cordon secteur ou laisse ce dernier près du compresseur (risque de détérioration de l'isolant du câble).
Ne conserver aucun produit inflammable, hautement volatile et oxydé dans le réfrigérateur.	Si le réfrigérateur produit un bruit, une odeur, une fumée anormal(e) ou un phénomène inhabituel, le débrancher du secteur et contacter le S.A.V.
Ne pas démonter ni réparer le réfrigérateur soi-même.	Ne pas mouiller le réfrigérateur et ne déposer aucun récipient d'eau dessus.
Débrancher le cordon du secteur avant de remplacer l'ampoule, nettoyer le réfrigérateur s'il doit rester hors service pendant une période prolongée.	Il est interdit de suspendre des objets lourds à la porte ou de réaliser toute action pouvant renverser le réfrigérateur (surveiller les enfants).

Ne pas placer d'objet lourd ni de dispositifs produisant de la chaleur (thermos, amplificateur, bougie etc.) sur le réfrigérateur.	Ne pas utiliser le réfrigérateur à l'extérieur ou sous la pluie.
Ne conserver aucune bouteille en verre ou liquide en boîte dans le compartiment de congélation (risque d'éclatement). Attention : ne pas toucher les produits conservés dans le congélateur avec les mains humides (risques de blessures).	Ne pas toucher le réfrigérateur lorsqu'il perd du gaz, fermer d'abord la soupape de sécurité puis ouvrir la fenêtre pour ventiler les locaux. Ne pas débrancher le cordon secteur ni tourner le thermostat au préalable (risque d'incendie).
R600a Ne pas intervenir sur le circuit si vous n'êtes pas un prefessionnel qualifié.	

INSTALLATION

1. Déplacer le réfrigérateur correctement :
   - Le saisir par le bas, ne pas le tirer par la porte ou par la poignée.
   - Le maintenir à l'horizontale pendant le transport. Ne pas le renverser tête en bas. Ne pas l'incliner de plus de 45°.
   - Eviter toute collision ou choc violent.

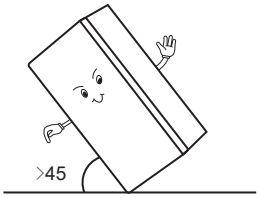

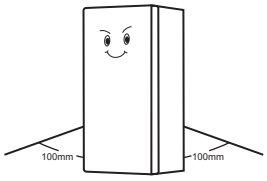

2. Installer le réfrigérateur correctement :
   - Installer le réfrigérateur dans un endroit sec et ventilé. Ne jamais le placer près d'une source de chaleur ni l'exposer au rayonnement solaire direct.
   - Installer le réfrigérateur à l'horizontale sur une base/un sol dur et résistant à la charge. Utiliser les pieds réglables pour le mettre de niveau.
   - Veiller à laisser une lame d'air d'au moins 100mm derrière le réfrigérateur.
   - Pour votre sécurité, ce réfrigérateur doit être raccordé à une prise avec mise à la terre. Ne pas le mettre à la terre via la ligne de téléphone ou le conduit de gaz.
   - Après la livraison, attendez 2 heures avant de brancher l'appareil pour que le circuit frigorifique soit stabilisé.

INSTUCTIONS D'UTILISATION

- Ne pas placer des légumes contenant de l'eau au contact direct du compartiment du réfrigérateur (l'eau accélère leur altération).
- Avant d'introduire des aliments chauds dans le réfrigérateur, veiller à les laisser refoidir d'abord à température ambiante.
- Veiller à maintenir suffisament d'espace pour la ventilation.
- L'emballage individuel des aliments facilite l'utilisation du réfrigérateur. Veiller à ne pas ouvrir la porte trop fréquement pour économiser de l'énergie.

Réglage de la température

Pour régler la température intérieure du réfrigérateur, agir sur le thermostat. Le thermostat maintiendra la température dans une plage déterminée en fonction de la position sélectionnée.
Le repère du thermostat indique sa position, non pas sa température. Régler le thermostat en « 1 » et « 4 » en été et entre « 4 » et « 7 » en hiver. Les positions « 3 » et « 4 » sont les plus économiques.

Remplacement de l'ampoule

- Débrancher le réfrigérateur du secteur.
- Abaisser le capot de l'ampoule.
- Dévisser l'ampoule grillée dans le sens contraire des aiguilles d'un montre.
- Visser l'ampoule neuve dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Caractéristiques de l'ampoule : IEC60079-15,10W, 220-240V.

INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

Le côté d'ouverture de la porte peut être inversé, si le site d'installation le permet.

AVERTISSEMENTS

Lors du changement du côté où la porte s'ouvre, l'appareil ne doit pas être branché au secteur. Retirez d'abord la fiche du secteur.

1. Dévisser les deux boulons à l'arrière du couvercle supérieur, puis retirer le couvercle supérieur, dévisser les six écrous carrés du montant de porte du côté droite.	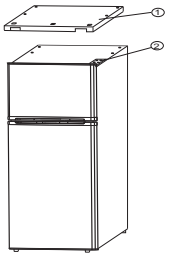
2. Soulever la porte vers le haut pour la dégager de la charnière du milieu. Retirer la porte et déposer-la doucement sur une surface rembourrée.	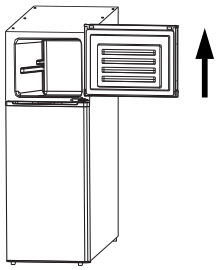
3. Démonter la charnière du milieu à l'aide d'un tournevis. Soulever la porte vers le haut pour la dégager de la charnière inférieure. Retirer la porte et déposer- la doucement sur une surface rembourrée.	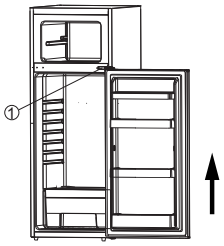

4. Changer la position de la charnière inférieure et le pied réglable à l'autre côté de l'appareil.	
5. Retirer la goupille de charnière qui se trouve dans le bas des portes du réfrigérateur et du congélateur. Insérer la goupille de charnière de remplacement qui est fourni avec l'appareil à l'autre côté de la porte.	Porte du réfrigérateur Porte du congélateur Retirer Insérer Retirer Insérer
6. Placer la porte du congélateur sur la charnière inférieure, en s'assurant que la goupille de charnière est insérée dans le trou en bas de la porte du réfrigérateur. Remettre la charnière du milieu sur l'appareil, en s'assurant qu'elle soit sur le côté opposé de sa position originale.	
7. Placer la porte du réfrigérateur sur la charnière du milieu, en s'assurant que la goupille de charnière est insérée dans le trou en bas de la porte du réfrigérateur. Remettre le couvercle supérieur de l'avant vers l'arrière, puis visser les deux boulons à l'arrière du couvercle supérieur.	① ②

ZONE LA PLUS FROIDE DU REFRIGERATEUR

- Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid convenant le mieux à leur nature.
- Le symbole ci-dessous indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur.
- Cette zone est délimitée en haut par le compartiment basse température et en bas par le symbole ou bien par la clayette positionnée à la même hauteur.
- Afin de garantir les températures dans la zone la plus froide, veillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.

INSTALLATION DE L'INDICATEUR DE TEMPERATURE

- Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température (livré dans le sachet de la notice) qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.
- Pour installer l'indicateur de température, veuillez respecter les indications selon les schémas ci-dessous.

Attention :
Cet indicateur est prévu pour fonctionner uniquement avec votre réfrigérateur, veillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide n'est pas identique), ou pour une autre utilisation.

COMMENT PLACER L'INDICATEUR DE TEMPERATURE DANS LE REFRIGERATEUR :

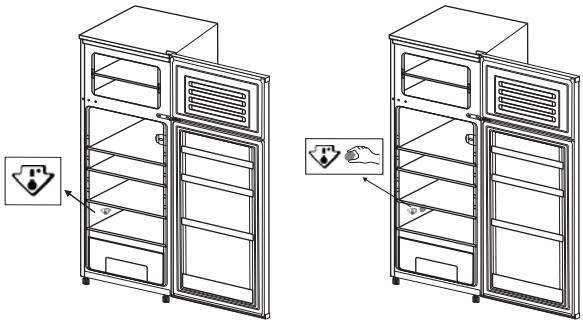

Pour bien positionner l'indicateur de température, il est nécessaire de le coller au même niveau que le symbole “Zone Froide” (voir dessin), en veillant à ce que la surface de la paroi soit parfaitement propre et sèche.

VERIFICATION DE LA TEMPERATURE DANS LA ZONE LA PLUS FROIDE REMPLACEMENT DE L'AMPOULE

Une fois l'installation de l'indicateur de température réalisée, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte, et, le cas échéant, ajuster le thermostat en conséquence comme indiqué précedemment.

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de température apparaisse « OK ». Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de la zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position supérieure.

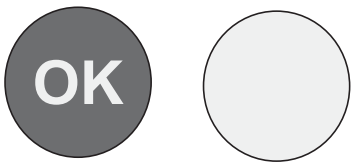

A chaque modification du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l’intérieur de l’appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification.

REMARQUES :

Après chargement de l'appareil avec des denrées fraîches ou après ouvertures répétées (ou ouverture prolongée) de la porte, il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température.
Attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat.

DEGIVRAGE

- Au bout d'un certain temps de fonctionnement, le réfrigérateur accumulera une couche de givre qui, si elle est trop épaisse, réduira son rendement. Eliminer le givre à la main dès qu'il atteint une épaisseur de 5mm.
- Sortir tous les aliments du réfrigérateur, les emballer et les déposer dans un endroit frais. Démonter tous les accessoires et mettre le thermostat sur "0" (ou débrancher le cordon du secteur), ouvrir la porte du compartiment de congélation (y placer un récipient d'eau à environ 50°C pour accélérer le dégivrage).
- Ne pas utiliser d'objets de nettoyage durs ou agressifs qui pourraient endommager la surface. Ne pas utiliser non plus de chauffages électriques pour le digivrage.

REGLES D'HYGIENE

Retirez les emballages avant de placer les aliments dans le réfrigérateur (par exemple, emballages des packs de yahourts).
L'observation des conseils suivants est de nature à éviter la contamination croisée et à éviter une mauvaise conservation des aliments.

- Emballer systématiquement les produits pour éviter que les denrées ne se contaminent mutuellement.
- Se laver les mains avant de toucher les aliments et plusieurs fois pendant la préparation du repas, surtout si celle-ci implique la manipulation de différents produits.
- Ne pas réutiliser des ustensiles ayant déjà servi sans les avoir nettoyés au préalable, comme par exemple la planche à découper.
- Attendre le refroidissement complet des aliments avant de les placer dans le réfrigérateur.
- Limiter le nombre d'ouverture de la porte et surtout ne pas la laisser ouverte trop longtemps afin d'éviter une montée de la température interne.
- Placer les aliments dans le réfrigérateur de telle sorte que l'air puisse circuler entre eux.

CONSERVATION DES ALIMENTS DANS LE REFRIGERATEUR EN FONCTION DE LEUR NATURE

Dans un réfrigérateur, la température n'est pas uniforme (à l'exception des appareils à froid ventilé ou brassé). Chaque type d'aliment a une température de conservation idéale et donc un emplacement précis à respecter.

Il est important de placer les aliments dans le réfrigérateur selon leur nature :

EMPLACEMENT	PRODUITS
Zone fraîche Sur la clayette supérieure	Produits laitiers, desserts lactés, matières grasses, fromages frais.
Zone froide Sur le bac à légumes	Viandes, volailles, poisons, charcuteries, plats préparés, salades composées, préparations et pâtisseries à base d'oeuf ou de crème, pâtes fraîches, pâte à tarte, pizzas/quiches, produits frais et fromages au lait cru, légumes prêt à l'emploi et plus généralement, tout produit frais don't la date limite de consommation.
Dans le bac à légumes	Fruits et légumes frais.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention: Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant tout nettoyage ou toute maintenance.

1. Nettoyage du réfrigérateur
   - Accessoires intérieurs
     Retirer tous les accessoires intérieurs et essuyer le réfrigérateur avec un chiffon doux.
   - Joint de porte
     Utiliser un détergent neutre.

2. ATTENTION

- Nettoyer le réfrigérateur tous les deux mois pour que l'intérieur et l'extérieur restent propres.
- Avant le nettoyage, débrancher le réfrigérateur du secteur. Le nettoyer avec un détergent neutre puis l'essuyer. Nettoyer soigneusement le joint de porte, en particulier s'il est sale. La vie utile du réfrigérateur n'en sera qu'augmentée.
- A interdire pour le nettoyage : eau chaude, dégraissant, détergent acide ou basique, savon parfumé, essence, alcool, solvants organiques et brosse.
- Pour prévenir la corrosion, ne pas nettoyer le réfrigérateur avec de l'eau seule.
- Contrôler l'état de la fiche et du cordon secteur.
- Si le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, le débrancher du secteur, en extraire les aliments et le nettoyer.
  Laisser la porte entrouverte et stocker le réfrigérateur dans un endroit sec et ventilé.

GUIDE DE DEPANNAGE

Problème	Cause de remède
Mauvais fonctionnement	• Vérifier si le cordon secteur est bien branché. • S'assurer que le thermostat est en position de fonctionnement.
Le système de réfrigérateur ne fonctionne pas bien	• Régler le thermostat sur une valeur inférieure. • Le réfrigérateur a été rempli d'aliments chauds. • Ouverture fréquente de la porte. • Le réfrigérateur est exposé au soleil ou est situé à proximité d'une source de chaleur. • Ventilation inadéquate. • Porte mal fermée (la porte s'est affaissée, le joint peut être usé ou endommagé).
Congélation des aliments dans le réfrigérateur	• Régler le thermostat sur une valeur inférieure. • Eloigner les légumes à forte teneur en eau de la paroi arrière du réfrigérateur.

Bruit excessif	• Poser le réfrigérateur de niveau et sur une base/un sol résistant à la charge. • S'assurer que tous les accessoires sont bien placés. • Le bac de récupération du compresseur est tombé. • Les tubulures de réfrigérant du compresseur se touchent.
Odeur désagréable	• S'assurer que les aliments sont emballés hermétiquement. • Problème de conservation des aliments. • Nettoyer l'intérieur du réfrigérateur.
Mauvais fonctionnement en hiver	• La température ambiante est trop faible. • Mettre l'interrupteur d'économie sur "ON".
Le compresseur ne s'arrête pas de fonctionner en été	• Le réfrigérateur a été rempli d'aliments chauds. • Régler le thermostat sur une valeur supérieure. • Ouverture fréquente de la porte. • Ventilation inadéquate. • Porte mal fermée (la porte s'est affaissée, le joint peut être usé ou endommagé).
Fuites d'eau	• S'assurer de la position correcte du bac de récupération sur le compresseur.

• ATTENTION :

Ne pas obstruer les sections de ventilation de la carrosserie et des différents éléments du réfrigérateur.

• ATTENTION :

Pour le dégivrage, ne pas utiliser d'outils ou de dispositifs accélérant le dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

• ATTENTION :

Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.
Note 103 : cet avertissement s'applique uniquement aux circuits accessibles pour l'utilisateur.

• ATTENTION :

Ne pas utiliser d'appareil électrique à l'intérieur du réfrigérateur à moins qu'il soit du type recommandé par le fabricant.

PHENOMENES NORMAUX

• Veuillez vérifier les phénomènes décrits ci-dessous avant d'appler le S.A.V. :

Problème	Cause
On entend un bruit de liquide	Ce bruit est normal. Il est lié à la circulation du réfrigérant pendant le fonctionnement ou le repos du compresseur.
Bruit métallique	Bruit de l'isolation moulé par injection lors de son expansion ou retrait.
Bruit du compresseur au démarrage ou à l'arrêt	Ce bruit est normal pendant le fonctionnement du compresseur, notamment au démarrage et à l'arrêt.
Humidité à l'extérieur ou autour de porteverre	De légères traces de condensation peuvent apparaître sur le réfrigérateur par une journée très humide (phénomène similaire aux gouttes se condensant à la surface d'eau glacée).

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Référence	EL-FR-016/KD-212F
Tension nominale:	220-240V~
Courant nominale:	0.6A
Fréquence nominale:	50HZ
Puissance nominale:	80W
Puissance de la lampe:	10W
Volume total:	212L
Classe climatique:	N/ST
Gaz réfrigérant:	R600a(52g)
Consommation énergétique:	208kW.h/an
Classe de protection contre choc electrique:	I
Poids net:	46kg
Mousse d'isolation:	CYCLOPENTANE
Classe énérgetique:	A+

SCHEMA DU CIRCUIT

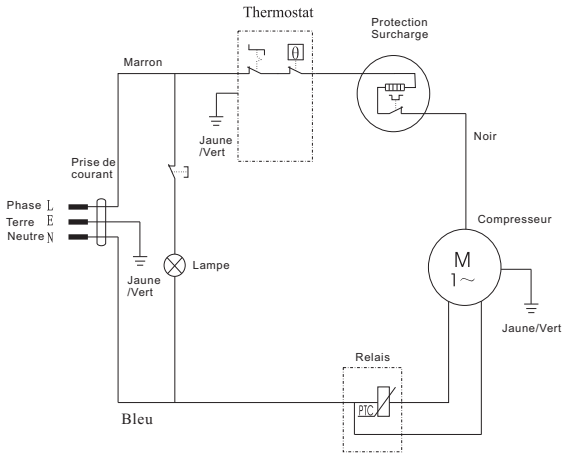

Attention:

Schéma fourni uniquement à titre indicatif. Les paramètre spécifiques sont basés uniquement sur les données figurant sur la plaquette signalétique.

Le fabriquant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES	
	La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.