MOBIKA

CAFETIÈRE

Ref : EL-CAF-001

power.:220-240V ~ 50/60Hz 730-870W

NOTICE D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant la première utilisation et conservez-les pour une référence ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Avant votre première utilisation de l'appareil, les consignes de sécurité suivantes doivent toujours être prises en compte :

1. Lisez attentivement toutes les instructions.
2. Ne jamais laisser l'appareil sans l'eau lorsqu'il est en marche.
3. Avant utilisation, vérifiez que l'alimentation électrique de votre domicile correspond de celle montrée sur la plaque signalétique de l'appareil.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance à condition qu'elles aient été placées sous surveillance

ou qu’elles aient reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

5. Afin d’éviter les chocs électriques, ne pas immerger l’appareil, le cordon d’alimentation, ou la fiche d’alimentation dans l’eau ou tout autre liquide.
6. Une vigilance extrême est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé par ou à proximité des enfants ou des personnes handicapés.
7. Débranchez l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé et avant de le nettoyer. Il faut toujours éteindre l’appareil avant de le débrancher. Laissez l’appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.
8. Ne pas utiliser l’appareil si le câble d’alimentation ou si la fiche sont endommagés. Ne pas utiliser après un mal fonctionnement, si l’appareil a subit une chute ou s’il est endommagé de quelque

manière que ce soit ; Rapportez l'appareil au service après-vente le plus proche de votre domicile pour le contrôle, la réparation ou le réglage. Toute opération de maintenance doit être effectuée par un électricien qualifié.

9. Pour éviter tout danger, assurez-vous que toute utilisation de l'accessoire doit correspondre aux conseils du fabricant d'appareil.
10. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Ne pas l'utiliser en l'extérieur.
11. Cet appareil doit être placé sur une surface plane ou sur la table.
12. Lorsque vous utilisez les appareils électriques à proximité de plaques électriques, tenez ses cordons d'alimentation à l'écart des parties chaudes.
13. Retirez la fiche de la prise de courant lorsque vous débranchez l'appareil. Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation.
14. La base de chauffage pourrait devenir très chaude lorsque l'appareil est en marche. Ne

pas la toucher afin d’éviter de vous brûler gravement !

15. Ne pas utiliser de détergent, une éponge à récurer ou autres matériaux abrasif pour nettoyer le récipient.
16. Ne jamais maintenir la carafe vide à haute température pour éviter de la fissurer.
17. Ne jamais utiliser cet appareil lorsqu’il y a un signe de fissure ou si la poignée de carafe est mal fixée. Il n’est pas recommandé d’utiliser une autre carafe avec cet appareil. Utilisez la carafe attentivement car elle est très fragile.
18. Ne pas ajouter d’eau une fois que l’appareil est allumé.
19. Il est recommandé d’examiner régulièrement le câble d’alimentation pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l’appareil ne doit pas être utilisé si le câble est endommagé.
20. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
21. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à

l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

22. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

Note pour la fiche electrique

Pour éviter des risques électriques, assurez-vous que cette fiche correspond exactement à la prise polarisée. Si elle ne fonctionne toujours pas, appelez à un électricien qualifié. Ne tenter pas de modifier la fiche d'une façon ou d'une autre.

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

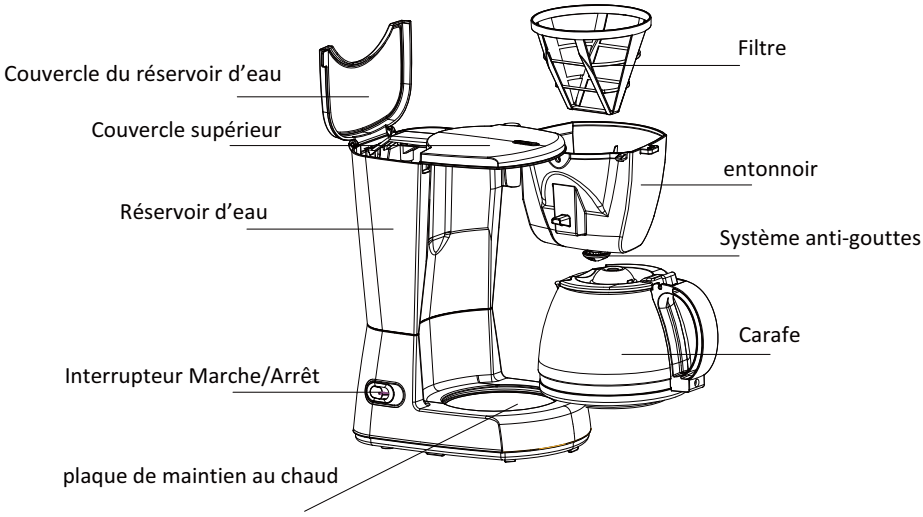

Avant la première utilisation

Assurez-vous que tous les accessoires sont en parfait état, procédez à deux ou trois cycles d’utilisation avec de l’eau potable et sans café. Puis, nettoyez et séchez les parties détachables selon les conseils “nettoyage et maintenance”.

UTILISATION DE L’APPAREIL

1. Ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir d’eau potable. Le niveau d’eau ne doit pas dépasser le niveau MAX, indiqué à l’intérieur du réservoir.
2. Mettez l’entonnoir dans le support et assurez-vous que l’entonnoir est installé correctement. Fixez bien le filtre.
3. Ajoutez le café moulu dans le filtre. Préparez une cuillère de café moulu pour une tasse de café. Vous pouvez en rajouter selon votre goût. Puis fermez le couvercle supérieur.
4. Insérez horizontalement la carafe sur la plaque de maintien au chaud.
5. Pressez le bouton, le témoin lumineux sera allumé. L’appareil fonctionnera.Le fonctionnement peut être interrompu en appuyant sur le bouton « OFF » plusieurs fois.

Remarque : Pendant le fonctionnement, vous pouvez retirer la carafe pour verser du café, et puis la cafetière s’arrêtera de goutter automatiquement. Ne pas dépasser de 30 secondes.

6. Attendez une minute après qu'il s'arrête d'égoutter. Vous pouvez retirer la carafe, versez et puis dégustez le café.

Remarque : Ne pas toucher le couvercle, la plaque de maintien au chaud car ils sont très chauds lors du fonctionnement.

7. Si vous ne voulez pas déguster le café immédiatement, gardez l'appareil sous tension pour maintenir le café au chaud sur la plaque de maintien au chaud. L'appareil se mettra automatiquement hors de tension, s'il n'est pas débranché manuellement dans les 40 minutes après utilisation. Pour un meilleur goût du café, buvez juste après utilisation.
8. Veuillez toujours éteindre la cafetière et puis la débrancher lorsque vous ne l'utilisez pas.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ATTENTION : Assurez-vous que l'appareil soit débranché avant le nettoyage.

Pour vous protéger contre le choc électrique, ne jamais immerger l'appareil, le câble

d’alimentation ou la prise dans l’eau ou tout autre liquide. Assurez-vous que l’appareil soit débranché après chaque utilisation.

1. Nettoyez les parties amovibles dans l’eau tiède savonneuse après toute utilisation.
2. Essuyez la surface extérieure de l’appareil avec un chiffon doux et humide.
3. De l’eau pourraient s’accumuler au-dessus du filtre ou tomber goutte à goutte sur la base du produit pendant l’utilisation. Essuyez avec un chiffon propre et sec après toute utilisation.
4. Utilisez un chiffon humide pour essuyer légèrement la plaque de maintien au chaud. Ne jamais utiliser de détergent abrasif.
5. Remettez tous les parties et rangez-les pour une prochaine utilisation.

DETARTRAGE

Pour maintenir un fonctionnement efficace, vous devez éliminer les dépôts minéraux selon la qualité de l’eau dans votre région et la fréquence de l’utilisation.

1. Remplissez le réservoir d’eau et du détergent jusqu’au niveau MAX indiqué sur la cafetière (la proportion du volume de l’eau et du détergent est 4 :1. Référez-vous aux instructions du détergent.)

2. Mettez bien la carafe sur la plaque de maintien au chaud.

3. Pressez le bouton et puis le témoin lumineux s’allumera en rouge. Ensuite, de l’eau va s’égoutter automatiquement.
4. Après avoir filtré une tasse de café, arrêtez l’appareil en appuyant sur le bouton « OFF ».
5. Laissez la solution active pendant 15 minutes, refaites les étapes 3-5 fois jusqu’à ce que l’odeur disparaisse.
6. Faites fonctionner l’appareil en appuyant sur le bouton jusqu’à ce que le réservoir d’eau soit complètement vide.
7. Rincez l’appareil avec de l’eau au moins 3 fois.

CONSEILS POUR UN BON CAFE

1. Une cafetière propre est très importante pour un bon café. Nettoyez régulièrement la cafetière selon les instructions dans la partie « ENTRETIEN ET NETTOYAGE ». Toujours utilisez de l'eau potable froide dans la cafetière.
2. Stockez le café moulu dans un endroit frais et sec. Après avoir ouvert un paquet de café, recollez-le fermement et stockez-le dans un réfrigérateur.
3. Pour un goût optimal du café, achetez des grains de café et moulez juste avant l'utilisation.
4. Ne pas réutiliser le café moulu car cela va affecter considérablement la saveur du café. Il n'est pas conseillé de réchauffer le café.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension nominale : AC220-240V

Fréquence nominale : 50/60Hz

Puissance nominale : 730-870W

Le fabriquant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES

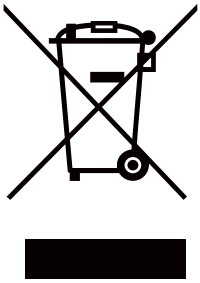

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la *poubelle barrée* est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

MOBIKA ZA NORD Porte Ile de France 78660 Ablis France- tel:01.30.46.01.15 -fax :01.30.46.01.18 mail:mobika@mobika.fr